
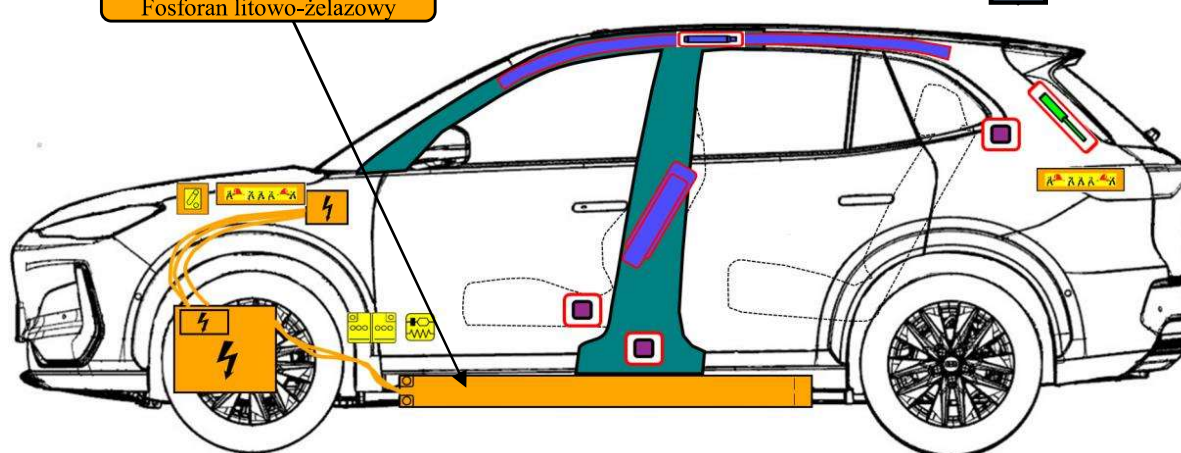


GEELY

GEELY EX5

5 drzwi / 5 miejsc / SUV

Od 2024 r.

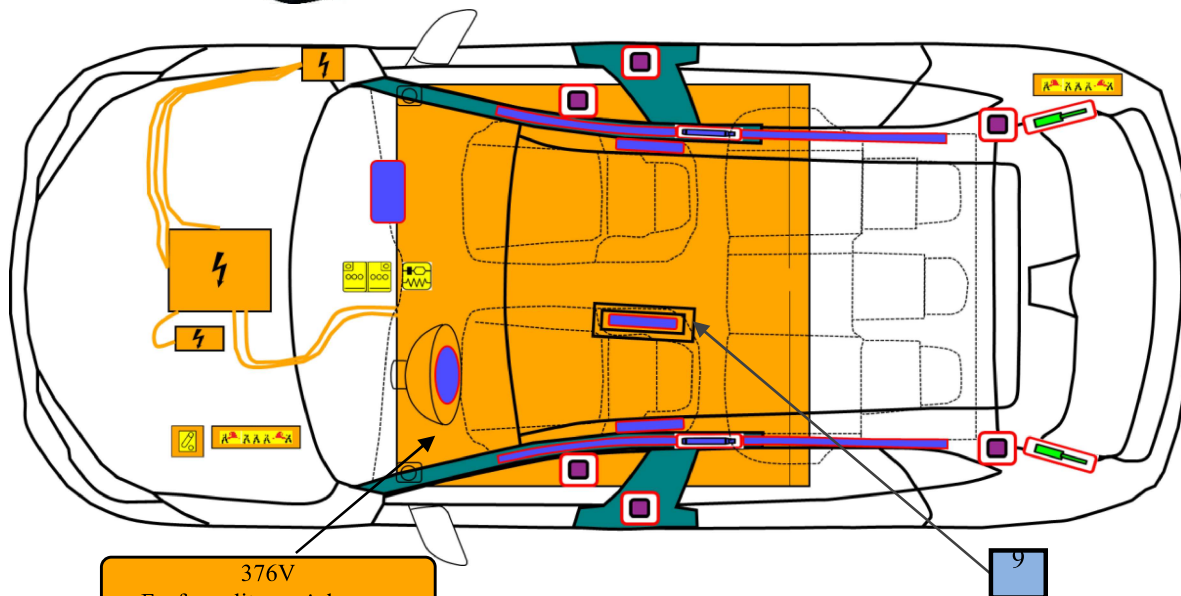


Poduszka powietrzna



Strefa wysokiej wytrzymałości




Akumulator wysokiego napięcia



Niskie napięcie akumulatora



Jednostka sterująca SRS



Kolumna gazowa/sprężyna napinająca



Strefa niezbędna do zachowania szczególnej uwagi



Element wysokiego napięcia



Przewód zasilający wysokiego napięcia



Napełniacz gazowy



Urządzenie niskiego napięcia odłączające wysokie napięcie



Napinacz pasa bezpieczeństwa



Przecięcie kabla

Odnośnik wewnętrzny

Wersja

Data utworzenia

Strona

GEELY EX5 SUV 2024 5d Elektryczny PL

01

12/2024

1/4



GEELY

GEELY EX5

5 drzwi / 5 miejsc / SUV

Od 2024 r.



1. Identyfikacja / rozpoznanie



BRAK HAŁASU SILNIKA NIE OZNACZA, ŻE POJAZD JEST WYŁĄCZONY. CICHY RUCH LUB MOŻLIWOŚĆ NATYCHMIASTOWEGO PONOWNEGO URUCHOMIENIA ISTNIEJE DO MOMENTU WYŁĄCZENIA POJAZDU W DÓŁ. ZAŁÓŻ ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Nazwa marki przód



Nazwa modelu tył



Port ładowania




2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Zabezpieczanie i parkowanie pojazdu



1. Wciśnij pedał hamulca;
2. Naciśnij przycisk P na prawej dolnej dźwigni zmiany biegów na kierownicy.


Pozycja podparcia do podnoszenia pojazdu

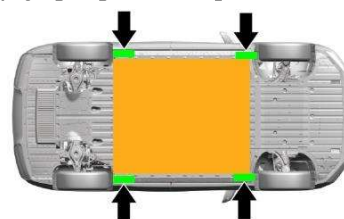


- Odpowiednie punkty stabilizacji-podnoszenia
- Akumulator o wysokim napięciu

3. Wyłączenie bezpośrednich zagrożeń / przepisów bezpieczeństwa

Główna metoda wyłączania:

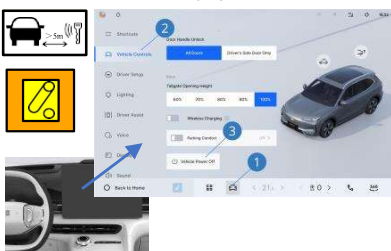


Alternatywna metoda wyłączania 1:

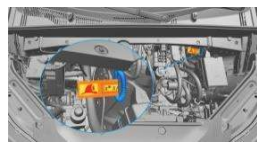

Alternatywna metoda wyłączania 2:



Dostęp do akumulatora 12V:

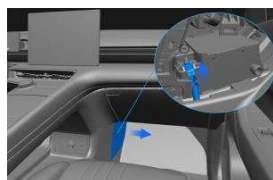

1. Otwórz drzwi pasażera i zdejmij dolną ozdobną pokrywę konsoli.
2. Najpierw poluzuj ujemną śrubę, a następnie odłącz ujemny biegun akumulatora.



Instrukcje bezpieczeństwa

Zawsze należy przyjąć, że pojazd jest zasilany, nawet jeśli pracuje bezgłośnie!

Upewnij się, że pojazd został zatrzymany, a układ napędowy jest wyłączony; Nigdy nie dotykaj, nie przecinaj ani nie otwieraj żadnego pomarańczowego przewodu zasilającego wysokiego napięcia lub elementu pod wysokim napięciem; W przypadku zgłoszenia kolizji z aktywacją napinaczy pasów bezpieczeństwa / wyzwoleniem poduszek powietrznych, system wysokiego napięcia zostanie automatycznie wyłączony. Systemy bezpieczeństwa są nadal aktywne. Załóż odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Odnosić wewnętrzny

Wersja

Data utworzenia

Strona

GEELY EX5 SUV 2024 5d Elektryczny PL

01

12/2024

2/4

4. Dostęp dla użytkowników

Otwieranie drzwi




Naciśnij przednią część klamki drzwi. Pociągnij tylną część klamki, aby otworzyć drzwi.

Regulacja kolumny kierownicy



Regulacja siedziska

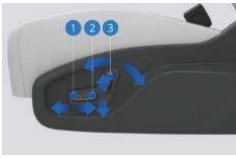

Strefa wysokiej wytrzymałości



Rodzaje szkła



Szkło hartowane

Szkło laminowane



GDY AKUMULATOR 12 V JEST ODŁĄCZONY, NIE MOŻNA URUCHOMIĆ PODZESPOŁÓW ELEKTRYCZNYCH.

5. Przechowywana energia / ciecze / gazy / ciała stałe

	376V	     
	12V	  
	HFC-1234yf 650+/-20g	  



W przypadku wycieku konwencjonalnego płynu chłodzącego (należy sprawdzić zbiornik) z układu chłodzenia akumulatora wysokiego napięcia (HV), akumulator HV może stać się niestabilny, co grozi niekontrolowanym wzrostem temperatury. Rosnąca temperatura akumulatora HV może istnieć jako wskaźnik ucieczki termicznej. Załóż odpowiednie środki ochrony indywidualnej.



6. Zgłoszenie pożaru


Metodagaszania akumulatora wysokiego napięcia (HV):



DUŻE ILOŚCI CZYSTEJ WODY



POTENCJALNE RYZYKO PONOWNEGO ZAPŁONU AKUMULATORA HV / OPÓŹNIONEGO POŻARU! ZAŁOŻ ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.






7. W przypadku zgłoszenia zanurzenia

- Nie ma zwiększonego ryzyka porażenia prądem elektrycznym w wodzie w wyniku działania systemu wysokiego napięcia.
- Jeśli to możliwe, należy wyjąć pojazd z wody i kontynuować procedurę dezaktywacji dla tego pojazdu (patrz rozdział 3).

 GEELY	GEELY EX5 5 drzwi / 5 miejsc / SUV Od 2024 r.		
--	--	--	--

8. Holowanie / transport / przechowywanie

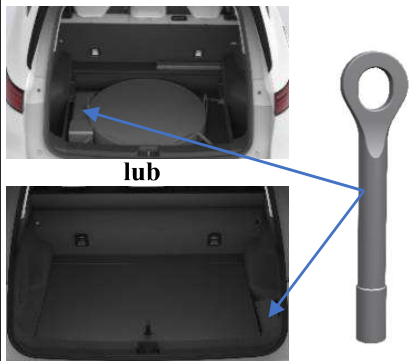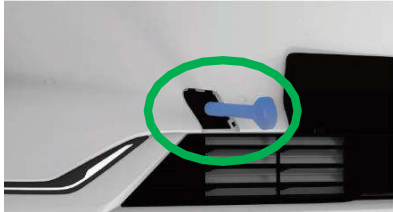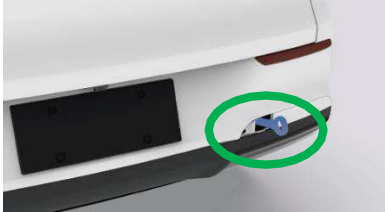Przechowywanie haka holowniczego 	Położenie haka przedniego 	Położenie haka tylnego 
--	---	--

Holowanie


PRZECHOWYWAĆ POJAZD NA OTWARTYM PARKINGU W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ≥ 5 M OD INNYCH OBIEKTÓW LUB POJAZDÓW.


POTENCJALNE RYZYKO PONOWNEGO ZAPŁONU AKUMULATORA HV / OPÓŹNIONEGO POŻARU! ZALÓŻ ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.



9. Ważne informacje dodatkowe



Oprócz bocznej poduszki powietrznej fotel kierowcy jest wyposażony w boczną poduszkę powietrzną. Lokalizację bocznej poduszki powietrznej przedstawiono na rysunku 9. na stronie 1.

Informacje dla osób udzielających pierwszej pomocy można znaleźć na stronie:
<https://www.geely.com/-/media/project/web-portal/2024/geely-ex5-manuals> .

10. Objaśnienie używanych piktogramów

	Pojazd elektryczny		Element klimatyzacji		Wysoka toksyczność
	Ostrzeżenie, Elektryczność		Łatwopalny		Wyjąć inteligentny klucz
	Ogólny znak ostrzegawczy		Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego		Regulacja wysokości siedziska
	Użyć wody do ugaszenia pożaru		Substancje żrące		Regulacja siedziska, wzdłużna
	Użyć termowizyjnej kamery na podczerwień		Materiały wybuchowe		Kierownica, regulacja nachylenia
	Maska silnika		Zagrożenie dla środowiska		Ostrzeżenie; niska temperatura
	Bagażnik				